


VibraLITE 8



Felicidades! Usted ha adquirido un reloj cronómetro de alta calidad que le ayudará a recordar tareas, a gestionar su tiempo y a mantenerse alerta. Perfecto para alarmas de medicación, presentaciones con tiempo determinado o distintos procedimientos, para cocinar, parquímetros y mantener su horario. Los usos son infinitos. Ajuste la función de vibración para las alarmas y el cronómetro cuando no quiera molestar a las otras personas o cuando no pueda oír la alarma acústica. Este reloj único ha sido cuidadosamente diseñado para dar al usuario la máxima satisfacción y tener fácil manejo. La pantalla grande es fácil de leer, se muestran indicaciones que le guiarán para un ajuste fácil, disfrute de los muchos beneficios de este sorprendente reloj.

MODOS OPERATIVOS

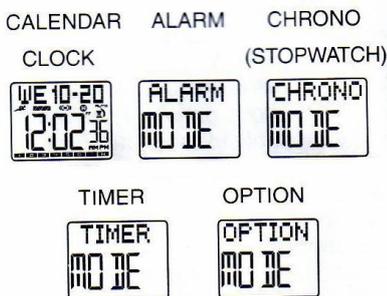

Nota: Para ajustar en el reloj cualquier hora, día o cronómetro, los dígitos que desee ajustar deben aparecer intermitentes. Al ajustar el calendario, las alarmas, la hora o el temporizador:

Si se produce un retraso aproximadamente de dos minutos sin que haya pulsación en los botones, los dígitos pararán de parpadear y el reloj volverá al modo reloj/calendario.

La pantalla volverá automáticamente al modo calendario reloj, desde el modo opciones, cuando no se pulsen los botones en aproximadamente tres minutos.

AJUSTAR LA HORA Y EL CALENDARIO

Nota: La zona de tiempo 1 debe ser ajustada correctamente a la hora del día,

puesto que las alarmas funcionarán basándose en dicha hora.

El reloj dispone de tres zonas horarias.

Ajuste la zona horaria 1 para la hora del día en su ubicación habitual. Este es el tiempo por defecto que el reloj mostrará cuando esté en el modo reloj/calendario. Usted tiene la opción de ajustar las zonas horarias 2 y 3. Ejemplos:

La zona horaria 2 se puede ajustar durante un viaje en el horario del área en el que se encuentre. La zona horaria 3 se puede ajustar según la hora del meridiano de Greenwich.

Ajuste de la hora, minuto, segundo, días de la semana, mes, día del mes, doce o veinticuatro horas, a.m./p.m. Escoja ORDER para ver la fecha como mes/ día o día/mes.

- Pulsar el botón MODE para rotar al modo reloj/calendario.
- Pulse y mantenga pulsado el botón LAP/RESET.
- En la pantalla se mostrara "HOLD TO".
- Mantenga pulsado durante tres segundos y se mostrara "T/ZONE" y 1 parpadeará en la pantalla.
- Pulse el botón MODE. El dígito de la hora parpadeara.
- Pulse el botón START/STOP para rotar la hora hasta mostrar la hora correcta para el ajuste de la zona horaria 1.



Nota: Si se usa el reloj en modo doce horas tenga en cuenta la indicación a.m. o p.m. (los iconos a.m. y p.m. se localizan bajo los dígitos de los segundos en la pantalla).

- Pulse el botón MODE de nuevo, los dígitos correspondientes a los minutos parpadearán.
- Pulse el botón START/ Stop para rotar los minutos hasta la hora correcta.
- Pulse el botón MODE de nuevo. Los dígitos de los segundos parpadearán.
- Pulse el botón START/ STOP para rotar los segundos hasta la hora correcta.
- Pulse el botón MODE de nuevo. El día de la semana parpadeará.
- Pulse el botón START/STOP para rotar hasta el día correcto de la semana.
- Pulse el botón MODE de nuevo. Los dígitos correspondientes al mes parpadearán.
- Pulse el botón START/STOP para rotar hasta el mes correcto.
- Pulse el botón MODE de nuevo. El día del mes comenzará a parpadear.
- Pulse el botón STAR/STOP para rotar hasta el día del mes correcto.
- Pulse el botón MODE de nuevo. Se mostrará TIMER 12HR, con el doce parpadearando.

- Pulse START/STOP para cambiar entre el modo 24 horas o 12 horas.
- Pulse el botón MODE de nuevo, se mostrará en la pantalla DATE MM/DD. Esta selección mostrara el calendario para leer el mes y después el día.
- Pulse el botón START/STOP para cambiar a DD/MM si desea que el calendario se lea primero el día y luego el mes.
- Pulse el botón MODE de nuevo. Se mostrara en la pantalla T/ZONE1 con el 1 parpadearando. Mientras el 1 este parpadearando usted puede continuar ajustando T/ZONE2 o T/ZONE, pulsando el botón START/STOP para entrar en las distintas zonas horarias. El ajuste de cada zona se realiza igual que el descrito para la zona 1. También puede pulsar el botón LAP/RESET para completar el ajuste de la zona 1.

AJUSTE DE LAS ZONAS HORARIAS 2 Y 3 DESPUÉS DE QUE HA AJUSTADO LA ZONA 1 Y NO ESTÁ PARPADEANDO

- Pulsar el botón MODE para rotar al modo reloj/calendario.
- Pulse y mantenga pulsado el botón LAP/RESET.
- En la pantalla se mostrara "HOLD TO SET".
- Mantenga pulsado durante tres segundos y se mostrara "T/ZONE1" y el1 parpadeará en la pantalla.
- Pulse el botón START/STOP para rotar a TZONE 2 y a TZONE 3
- Pulse el botón MODE el dígito de la hora parpadeara, Continúe ajustando las horas, minutos, segundos y fecha tal y como lo hizo en TZONE1.Nota: Si TZONE 1 esta ajustado en el modo horario de 12 horas, las zonas 2 y 3 se ajustarán también en el mismo modo.

PARA VER LA HORA AJUSTADA EN LAS ZONAS HORARIAS 2 Y 3

Mientras esté en el modo reloj/calendario:

- Pulse el botón START/STOP el ajuste de tiempo en T2 se mostrará durante tres segundos, con la indicación T2 en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Pulse el botón START/STOP durante 3 segundos para ver T3. La pantalla volverá automáticamente al tiempo de la zona 1 ajustado en el modo reloj/calendario.

CÓMO AJUSTAR LA ALARMA

Se pueden ajustar hasta 8 alarmas con repetición diaria. Las alarmas se activarán basándose en los ajustes de TIME ZONE1. La activación de la alarma dura aproximadamente 20 segundos con desconexión automática. La alarma se puede parar manualmente pulsando cualquier botón.

Nota: Las opciones de alarma (vibración, sonido o ambos) se ajustan en el modo OPTION. La alerta horaria (un recordatorio cada hora en punto) también se ajusta en el modo OPTION. Mirar más abajo para las instrucciones.

Ajuste de la hora y el minuto para cada alarma que se desee usar. Los botones MODE y START/STOP se usan igual que durante el ajuste de la hora en el modo reloj/calendario. El dígito debe estar parpadeando para cambiarlo.

Ajustar la alarma 1

- Pulsar el botón MODE para rotar hasta ALARM MODE. En la pantalla se mostrará ALARM OFF si la alarma no está ajustada o activa.
- Pulse y mantenga pulsado el botón LAP/RESET. En la pantalla se mostrará HOLD TO SET. Mantenga pulsado el botón 3 sg hasta que la hora parpadee.
- Pulse el botón START/STOP para rotar la alarma hasta la hora deseada. Nota: Si se usa el modo 12 horas, se tendrá en cuenta la indicación AM/PM.
- Pulse el botón MODE. Los minutos empezarán a parpadear.
- Pulse el botón START/STOP para ajustar los minutos hasta el número deseado.
- Pulse el botón LAP/RESET cuando la alarma esté correctamente ajustada. El parpadeo cesará.



Se mostrará el icono de alarma numérica 1 en la parte de debajo de la pantalla para indicar que la alarma está ajustada.

PARA AJUSTAR LAS ALARMAS ADICIONALES (2-8)

- Mientras se está en ALARM MODE, seleccione la alarma que desee ajustar pulsando el botón LAP/RESET para rotar hasta ese número de alarma.
- Pulse y mantenga pulsado el botón LAP/RESET. Se mostrará en la pantalla HOLD TO SET. Mantenga pulsado hasta que la hora parpadee.



Continúe como antes para ajustar la hora o los minutos.

- Pulse el botón LAP/RESET cuando se haya alcanzado la hora deseada. El icono de alarma numérica se mostrará en la pantalla.

PARA COMPROBAR LOS AJUSTES DE LAS ALARMAS

- Pulsar el botón MODE para rotar hasta ALARM MODE. Se mostrará en la pantalla el tiempo de ajuste de la alarma.
- Pulsar el botón LAP/RESET para rotar entre las alarmas.

PARA CAMBIAR LOS AJUSTES DE LAS ALARMAS

- Pulsar el botón MODE para rotar hasta ALARM MODE. Se mostrará en la pantalla el tiempo de ajuste de la alarma.
- Pulsar el botón LAP/RESET para rotar entre las alarmas hasta alcanzar la que quiera cambiar.
- botón LAP/RESET. En la pantalla se mostrará HOLD TO SET. Mantenga pulsado el botón 3 sg hasta que la hora parpadee.
- Continúe como antes para ajustar la hora o los minutos.
- Pulse el botón LAP/RESET cuando se haya alcanzado la hora deseada.

PARA ENCENDER Y APAGAR LAS ALARMAS (POR EJEMPLO, APAGAR LAS ALARMAS DE DESPERTARSE EN DÍAS FESTIVOS)

- Pulsar el botón MODE para rotar hasta ALARM MODE. Se mostrará en la pantalla el tiempo de ajuste de la alarma.
- Pulsar el botón LAP/RESET para rotar entre las alarmas hasta alcanzar la que quiera apagar.
- Pulse el botón START/STOP. La alarma mostrará OFF en la pantalla. Para volver a encenderla, pulse el botón START/STOP de nuevo. Se mostrará el tiempo en el que la alarma está ajustada. Nota: Cuando la alarma está activada, aparece el tiempo de disparo en la pantalla. Cuando está desactivada, aparece OFF.



CRONÓMETRO / CUENTA PARCIAL

La cuenta parcial puede contar hasta 23 horas 59 minutos 59 segundos.

- Pulse el botón MODE hasta CHRONO MODE. Espere durante tres segundos. En la pantalla aparecerá CHRONO 00'00"00.
- Pulse el botón START/STOP para iniciar la cuenta de tiempo. Parpadeará el icono localizado en la parte superior izquierda de la pantalla bajo la C.
- Para parar la cuenta de tiempo, pulse el botón START/STOP.
- Pulsando el botón START/STOP de nuevo, entrará en función la cuenta parcial contando desde el punto que se ha parado el cronómetro.
- Para poner a cero el cronómetro mientras está funcionando, pulse el botón STOP/START y después el botón LAP/RESET. Para ponerlo a cero cuando está parado, pulse solamente el botón LAP/RESET.



DIVISIÓN DE TIEMPO EN LA CUENTA PARCIAL

- Inicie la cuenta parcial pulsando el botón START/STOP. La función cuenta parcial seguirá contando.
- Pulse el botón LAP/RESET. El reloj continuará contando incluso si no se ve en la pantalla. El icono en la parte de arriba de la pantalla continuará parpadeando para mostrar que la acción y la cuenta continúa.
- Pulse el botón LAP/RESET de nuevo y la pantalla cambiará y mostrará el tiempo que se ha acumulado en total.
- Para poner el contador a cero, pulse el botón START/STOP y después pulse el botón LAP/RESET.

Se pueden ajustar diversos modos de temporización en horas, minutos y segundos. El temporizador se puede ajustar a cualquier cantidad de tiempo hasta 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Nota: Si no se desean las horas, minutos o segundos en el contador, déjelas a cero durante el ajuste. Se activará una alarma de 5 segundos cuando el contador alcance el cero. Si el tiempo ajustado es menor de 30 segundos, la alarma durará sólo un segundo.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA LA CUENTA ATRÁS

- Pulse el botón MODE hasta alcanzar TIMER MODE



- Pulse y mantenga pulsado el botón LAP/RESET. Aparecerá HOLD TO SET en la pantalla. Mantenga pulsado durante 3 segundos. El dígito de la hora parpadeará
- Pulse el botón START/STOP para rotar hasta la hora deseada del tiempo que se desea
- Pulse el botón MODE. Los minutos parpadearán.
- Pulse el botón START/STOP para rotar hasta los minutos deseados del tiempo que se desea
- Pulse el botón MODE. Los segundos parpadearán.
- Pulse el botón START/STOP para rotar hasta los segundos deseados del tiempo que se desea
- Mientras los dígitos están parpadeando, pulse el botón MODE. Se mostrará REPEAT en la pantalla
- Pulse el botón START/STOP para seleccionar REPEAT ON o REPEAT OFF

Si selecciona REPEAT ON, el temporizador de cuenta atrás le alertará cada vez que alcance el cero y automáticamente se reseteará al tiempo introducido primeramente. También le dará la cuenta de cuantas veces se ah repetido. (Hasta 99, y vuelve a 0). Si selecciona REPEAT OFF, el temporizador llegará a cero pero no repetirá automáticamente la cuenta atrás. Se puede no obstante resetearlo manualmente al tiempo originalmente programado pulsando el botón y manteniendo pulsado el botón LAP/RESET.

- Pulse el botón MODE. Aparecerá e la pantalla REMIND.
- Pulse el botón START/STOP para seleccionar REMIND ON o REMIND OFF. Con REMIND ON, cuando la cuenta atrás se selecciona para más de 5 minutos y menos de 10 se activará una alerta a los 5 minutos antes del cero. Cuando se ajuste el contador para más de 10 minutos, la alerta se activará a los 10 minutos y a los 5 antes de cero. Selecciona REMIND OFF si no desea las alertas antes de cero.
- Pulse LAP/RESET cuando se completen los ajustes. El parpadeo cesará.

ARRANCAR Y PARAR EL TEMPORIZADOR DE CUENTA ATRÁS

- Mientras esté en TIMER MODE pulse el botón START/STOP para empezar la cuenta atrás. El icono localizado sobre



los dígitos de los segundos parpadeará indicando que el contador de cuenta atrás está activado.

- Pulse el botón de START/STOP para parar la cuenta atrás mientras está en marcha o para continuar la cuenta atrás si está parado.

PUESTA A CERO RÁPIDO DEL TIEMPO DE CUENTA ATRÁS (MIENTRAS EL CONTADOR ESTÁ FUNCIONANDO O PARADO)

- Mientras esté en TIMER MODE, pulse y mantenga pulsado el botón LAP/RESET. Se mostrará en la pantalla HOLD TO RST. Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos. El tiempo original para la cuenta atrás se reseteará.



MODO OPTION

Se usa para seleccionar la preferencia de aviso de la alarma como vibración (VIBRA) audible (SOUND) o ambas. También se accede al menú de la alarma horaria, que avisa cada hora.

- Pulse el botón MODE hasta llegar a OPTION MODE. Espere 3 segundos. En la pantalla se mostrara VIBRA OFF
- Pulse el botón START/STOP para cambiara a VIBRA ON.
- Pulse el botón START/STOP de nuevo para cambiar a VIBRA OFF.
- Pulse el botón LAP/RESET. En la pantalla se mostrara SOUND OFF.
- Pulse el botón START/STOP para cambiar a SOUND ON.
- Pulse el botón START/STOP de nuevo para cambiar a SOUND OFF.
- Pulse el botón LAP/RESET. En la pantalla se mostrara HOURLY OFF.
- Pulse el botón START/STOP para cambiar a HOURLY ON (alarma horaria).
- Pulse el botón START/STOP de nuevo para cambiar a HOURLY OFF (alarma horaria).
- Pulse el botón MODE para volver al modo reloj/calendario. Los siguientes iconos indicaran los ajustes seleccionados en la pantalla bajo la fecha



Icono Vibración
Icono Sonido
Icono Alarma horaria



PARA REVISAR LOS AJUSTES DE OPTION

- Pulse el botón MODE hasta llegar a OPTION MODE
- Pulse el botón LAP/RESET. Las indicaciones VIBRA, SOUND Y HOURLY rotarán, mostrando el ajuste programado.

REVISIÓN RÁPIDA PARA CONFIRMAR LOS AJUSTES DE OPTION

Cada vez que se pulsa el botón MODE, se activa la opción de alarma que está ajustada. Por ejemplo, si está activa VIBRA, se notarán vibraciones cada vez que se pulse el botón MODE.

LUZ TRASERA DE PANTALLA

- Pulse el botón LIGHT para encender la luz trasera de la pantalla. La luz se puede activar en cualquier modo.
- La luz permanecerá durante 3 segundos y se apagará si no se pulsa otro botón. Par ajustar el reloj en la oscuridad, la luz continúa encendida 3 segundos después del último botón pulsado.

AUTOENCENDIDO DE LA LUZ TRASERA (SE ENCIENDE AGITANDO LA MUÑECA)

- Pulse el botón MODE para ir al modo CALENDAR/CLOCK
- Pulse y mantenga pulsado el botón LIGHT durante 5 segundos. En la parte superior derecha de la pantalla aparecerá el icono AUTO bajo los dígitos del día del mes.
- Para apagar el autoencendido, se debe ir de nuevo al CALENDAR/CLOCK MODE y volver a pulsar el botón LIGHT durante 5 segundos
- Para conservar la pila, esta característica se desconectara sola tras 3 horas de no usarla.



PRECAUCIONES IMPORTANTES

Aunque el reloj es a prueba de agua y humedad, no está diseñado para usarlos mientras se nada, bucea o se realizan actividades acuáticas. No intente abrir el reloj porque la protección antihumedad podría verse afectada.

La pila debe ser cambiada exclusivamente en el servicio técnico autorizado. Recomendamos que guarde la factura de compra.

INFORMACIÓN SOBRE LA PILA

Su reloj usa una pila normal de 3 voltios de litio, tipo CR2032 o equivalente. La duración de las pilas varía según lo a menudo que se use la luz trasera y la

función de vibración. Las pilas deben ser cambiadas por personal cualificado para mantener la resistencia al agua.

SERVICIO DE REPARACIONES

El reloj debe repararlo únicamente personal cualificado. Cualquier intento de reparación fuera de talleres autorizados extinguirá la garantía automáticamente.

Antes de enviarlo para reparación, por favor, comprueba la pila e intente resetear el reloj, pulsando al mismo tiempo los botones MODE, START/STOP y LAP/RESET y manteniéndolos pulsados hasta que la pantalla se apague.

GARANTIA

El reloj Vibralite 8 está cubierto por dos años de garantía contra defectos de fabricación en mano de obra y piezas. La garantía no cubre la pila ni la correa, carcasa o cristal sometidos a rozaduras y uso diario. Cubre únicamente las funciones del reloj. Si el reloj ha sido manipulado o usado incorrectamente, la garantía no cubrirá los daños. Se declina toda responsabilidad sobre el mal uso del reloj. El distribuidor se reserva el derecho dentro de los años de garantía a repararlo o sustituirlo por uno nuevo. Los gastos de transporte hasta el servicio técnico están excluidos de la garantía.

