


# Altavoces Bone Conduction

---

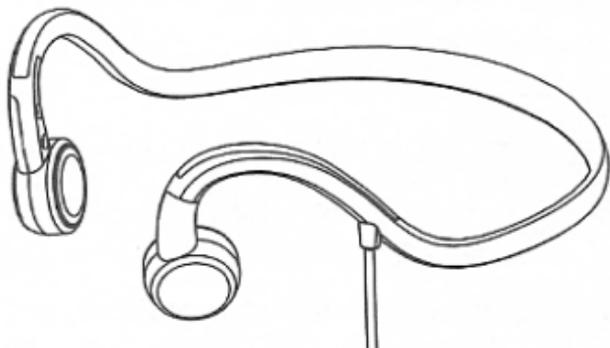

Español


- Conector de 3.5mm
- Control En-línea

## Características

Desarrollado por la tecnología militar de conducción a través de los huesos, los auriculares de conducción le permiten escuchar a través de sus huesos faciales y dejar sus orejas al aire libre.

1. Escucha sin bloqueos para salir a hacer deporte de una manera más segura, por ejemplo hacer footing, montar en bici, senderismo, etc.
2. No habrá nada dentro o sobre sus orejas. Mucho más cómodo y saludable.
3. Resistentes al agua y al sudor, no sumergibles
4. Control En-línea.
5. Batería de 15 horas de duración (el tiempo variará en función de las canciones y el uso del volumen).
6. Conector de 3.5mm.


## Descripción de las Partes

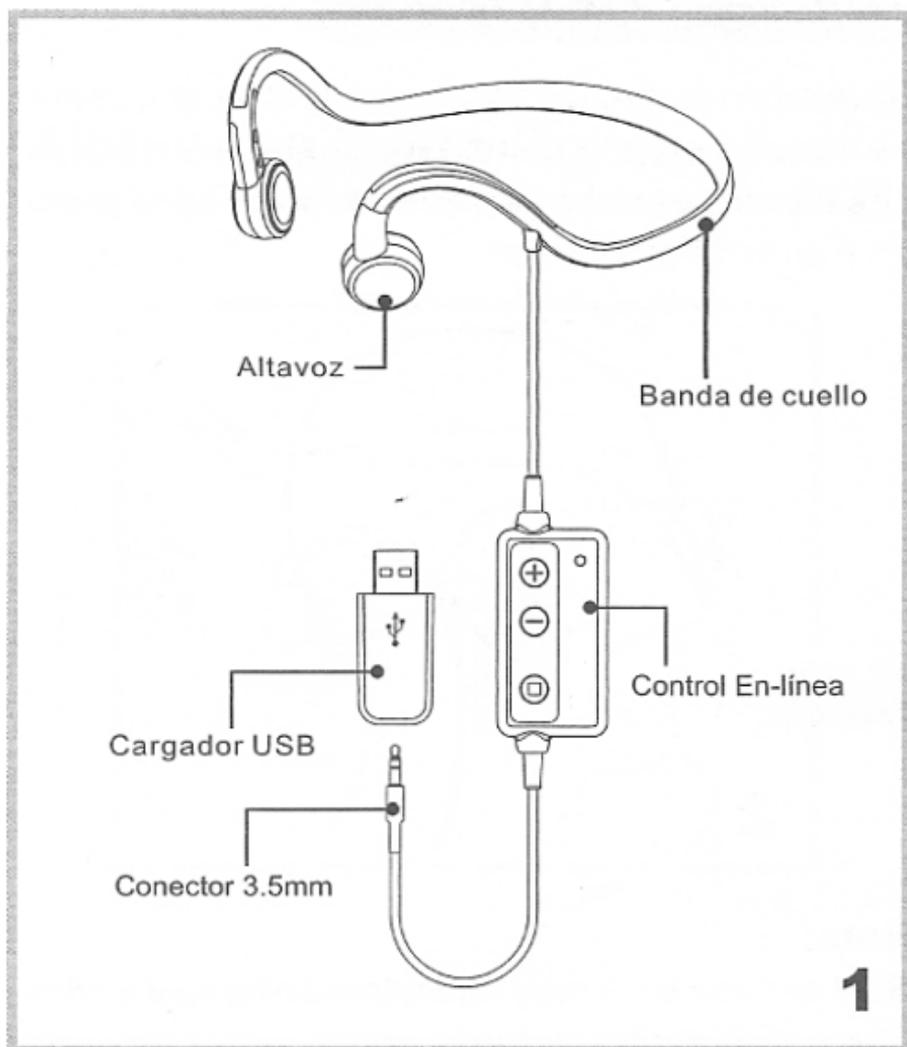

Los auriculares BoneSonic deben venir con un cargador USB como se muestra en la Fig 1.

## Como llevar los auriculares


Sitúe la banda de cuello alrededor de la parte trasera de su cabeza, tal y como se muestra en la Fig. 2. Los altavoces deberían quedar colocados justo en frente de sus orejas.

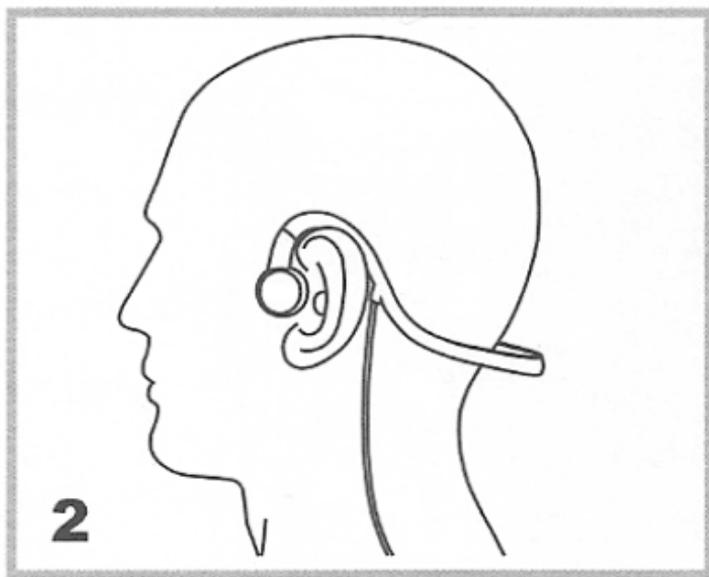

### Nota:

Si el altavoz está muy lejos de su oreja, el audio que usted ajuste debería ser menor ya que el nervio auditivo es más sensible ahí. En cualquier caso, sus orejas estarán cómodas y al aire libre.

## Como usar el control En-línea

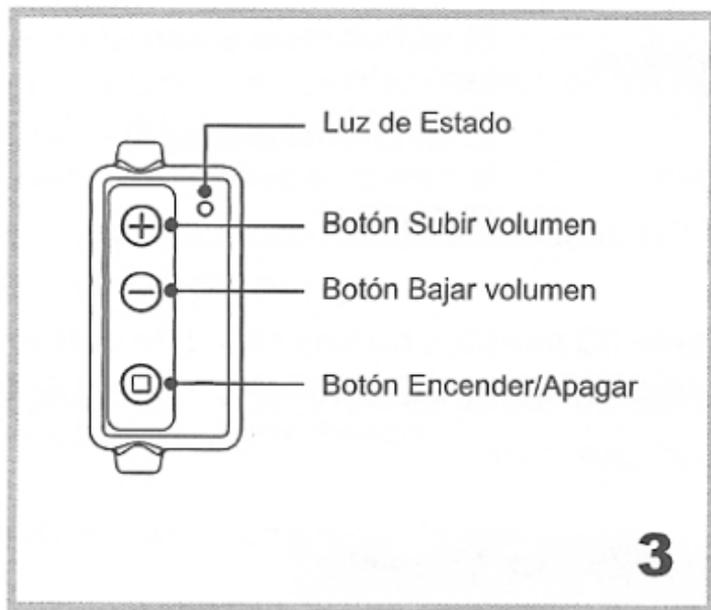

1. Botón Subir Volumen: púlselo para subir el volumen.
2. Botón Bajar Volumen: púlselo para bajar el volumen.
3. Botón Encender/Apagar (On/off): púlselo para Encender/Apagar los auriculares.


## Luz de Estado

Luz de Estado	Estado
Azul	Los auriculares están encendidos
Parpadeando	El auricular está encendido y tiene batería baja
Apagado	El auricular está apagado o se le ha terminado la batería o bien está cargándose

### Nota:

Si durante 15 minutos no hay señal de entrada de audio, los auriculares se apagarán automáticamente.

## Cargando la batería

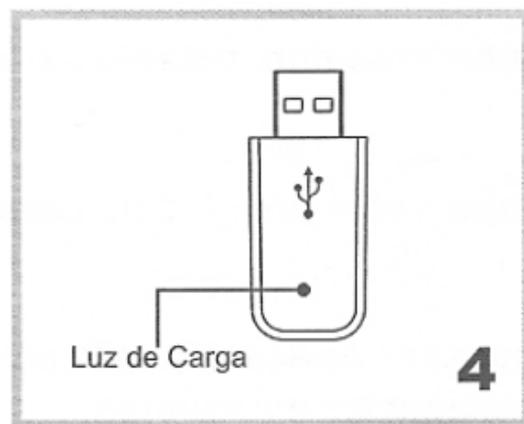

1. Los auriculares tienen una batería interna recargable y que no puede ser reemplazada por el usuario.

2. Conecte el conector de 3.5mm al cargador USB y luego conecte el cargador USB en un puerto USB de su ordenador para comenzar la carga. La batería estará completamente cargada en torno a unas 3 horas.

3. Cuando esté en carga, la luz de Carga se iluminará en rojo. Una vez se haya completado la carga se apagará.

**Nota:**

1. Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La vida de una batería y el número de ciclos de carga variará en función de su uso y configuraciones.

2. Por favor cargue completamente la batería antes del primer uso.

3. El auricular estará apagado mientras esté siendo cargado.

## Especificaciones

Tipo de Altavoz	Altavoz Bone Conduction
Unidad de Driver	$\Phi 18.80\text{mm} \times 5.20\text{mm}$
Capacidad de gestión de Potencia	93mW
Impedancia	$10\Omega \pm 15\%$
Sensibilidad	$100 \pm 3\text{dB}$
Respuesta en frecuencia	20Hz-20KHz
Batería	Batería de Litio Recargable
Capacidad de la batería	400mAH
Tiempo de Reproducción	15H
Tiempo de Carga	3H
Longitud del Cable	130cm (Incluyendo el control En-línea)
Peso	45gr

## Precauciones

1. El volumen excesivo es dañino y además distorsiona el audio.
2. No someter los auriculares a sacudidas o golpes excesivos.
3. No ponga los auriculares en contacto con ningún objeto afilado.
4. No someta los auriculares a temperaturas extremadamente altas o bajas.
5. El auricular no es sumergible/resistente al agua.
6. El auricular puede deteriorarse debido a largos tiempo de almacenamiento o de uso.
7. No utilice limpiadores abrasivos para limpiar su auricular. Lávelo solo con un paño suave y seco.
8. No deje los auriculares en un lugar sometido a la luz solar directa o al calor.